



No.7100

リビングダイニングチェア

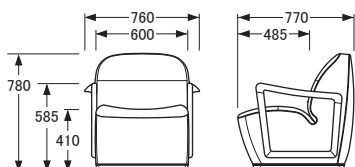


A-7100

※全ての脚にキャスターがついています。

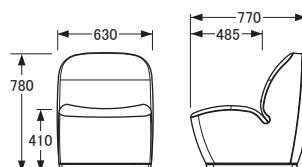


C-7100

※全ての脚にキャスターがついています。

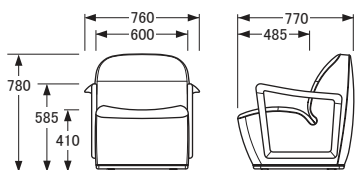


A-7100前木脚

※前脚に木脚、後脚にキャスターがついています。

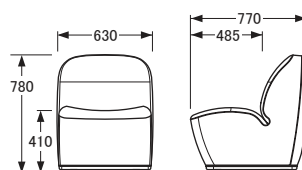


C-7100前木脚

※前脚に木脚、後脚にキャスターがついています。

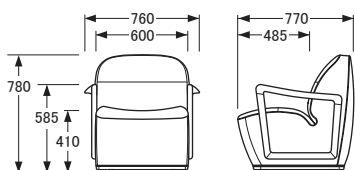

A-7100総木脚

※全ての脚が木脚となっています。

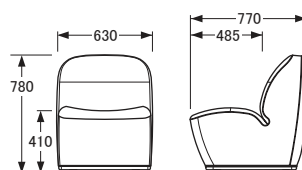

C-7100総木脚

※全ての脚が木脚となっています。