


分解組立説明書

1 分解組立方法

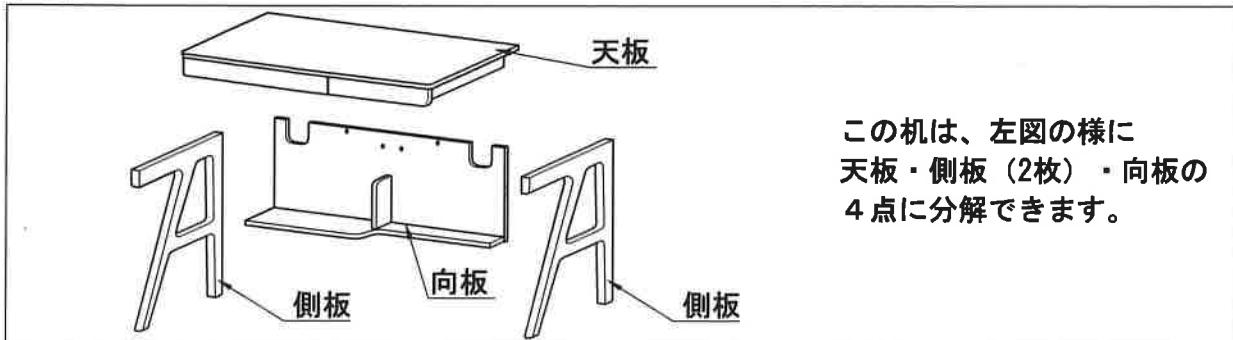


この机は、左図の様に
天板・側板（2枚）・向板の
4点に分解できます。



分解方法


① 引出しを抜き取って下さい。

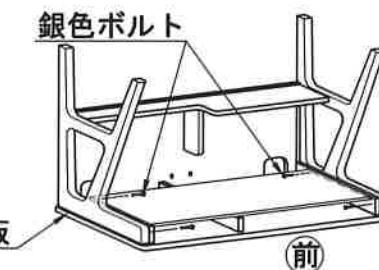


② 机を、布団等やわらかい物を
敷いた床に寝かせ、天板の内側
より、+ドライバーで
銀色ボルト4本を外して下さい。

③ 向板に取り付けてある回転金具、
9ヶ所を+ドライバーで、
反時計まわりに約半回転まわして、
側板（2枚）、天板、向板の4点に
分解して下さい。

注意 分解時に側板、向板が
倒れない様注意して下さい。

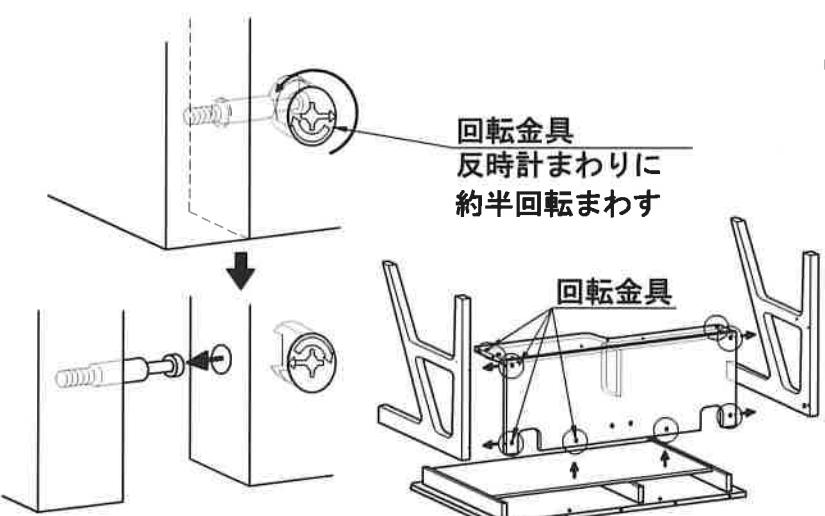**注意**

- ・移動する際は絶対に右図の
様に、天板のみを分解して
運ばないで下さい。
- ・定期的に点検し、ボルトや
回転金具がゆるんでいる
場合は、締め直して下さい。

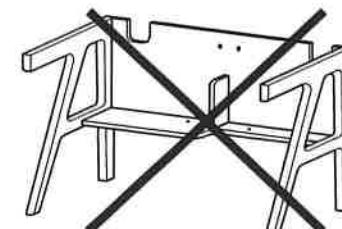


組立方法

組立ては、分解の逆の順番
③ → ② → ① で行って下さい。

2 別売りの移動袖をご購入の方へ

移動袖は、デスクの棚板を付け替えることで、左側にも収納できます。
下記を参考にして棚板を付け替えて下さい。

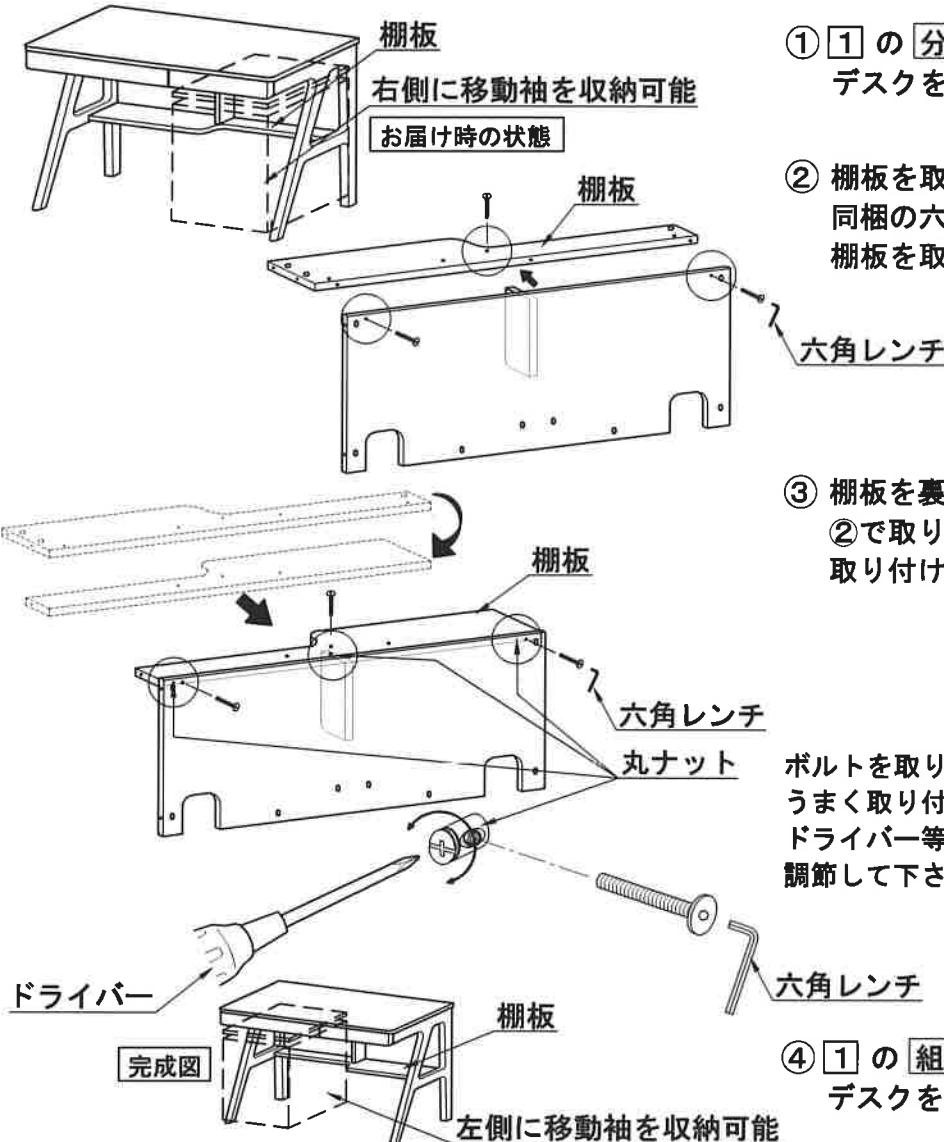

① ①の【分解方法】①～③を参考に、
デスクを分解して下さい。


② 棚板を取り付いているボルト3本を
同梱の六角レンチで取り外し、
棚板を取り外して下さい。

③ 棚板を裏返して、
②で取り外したボルトで
取り付けて下さい。

ボルトを取り付ける際に、
うまく取り付けられない場合は、
ドライバー等で丸ナットの穴方向を
調節して下さい。

④ ①の【組立方法】を参考に、
デスクを組み立てて下さい。

3 別売りの8000コンセントご購入の方へ

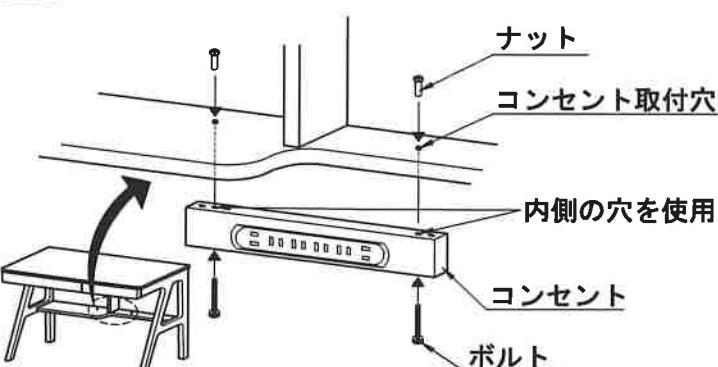

別売りの8000コンセントを取付する
際には、コンセントに付属している
ナットとボルトを使用し、
コンセントを取付位置に合わせ、
+ドライバーで取り付けて下さい。